YH-925

SAMSUNG

Digital Audio Player

20 HDD GB

- دعم جهاز المخزن الكبير
- تشغيل WMA ،MP3
- دعم وظيفة مضيف USB
- منظار ملف الصورة
- تسجيل MP3 المباشر
- نقل البيانات بسرعة مرتفعة عن طريق USB 2.0
- استقبال FM
- صوت WOW SRS المحيط
- العرض البلوري السائلي TFT اللوني بحجم 1.8 بوصة
- القابل لتحسين الجودة
- بطارية ليثيوم – أيون داخلية قابلة لإعادة الشحن

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

AH68-01655W (Rev 0.0)

الاستعداد

تعليمات السلامة ٤
سلامة شحان البطارية ٦
شحن البطارية ٧
الميزات ٨
المكوّنات ١٠
العرض ١٠
موقع الضوابط ١١

التوصيل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي

التوصيل الى جهاز الكمبيوتر ١٢
التركيب اليدوي لمحرّك USB ١٦
فصل كابل USB ١٨
التصميم في جهاز الكمبيوتر ١٩
استخدام البرامج المرفقية لاستعادة الوضع ٢٠
استخدام استديو الموسيقى ٢١
لمشاهدة Help حول Music Studio ٢٥
تركيب استديو الوسط المتعددة ٢٦
استخدام استديو الوسط المتعددة ٢٨
لمشاهدة تعزف على استديو الوسط المتعددة ٣٥

استخدام المشغّل

تشغيل الموسيقى ٣٦
ميزة المسك /إعادة تشغيل المقطوعة ٣٧
البحث داخل ملفات الموسيقى ٣٨
وضع القائمة ٣٩
تصفيح الموسيقى ٤٠
● بحث ملفات الموسيقى واختيارها ٤٠
● خيارات التشغيل (الفنان، الألبوم، المسارات، الأنواع) ٤٢

AR

استخدام المشغّل

تصفيح الموسيقى ٤٣
● اختيار قائمة التشغيل ٤٣
● خيارات التشغيل (قائمة التشغيل) ٤٣
● بحث الملفات الصوتية واختيارها ٤٤
● خيارات التشغيل (تسجيل الصوت) ٤٤
الاستماع الى راديو FM ٤٥
تسجيل FM ٤٨
تسجيل الصوت ٤٨
تسجيل ملفات MP3 ..... ٤٩
مشاهدة ملفات الصور ٥٠
مشاهدة عرض المنزلق ٥١
استخدام مضيف USB ٥٢

الميزات الإضافية

تشغيل الخلط وإعادة التشغيل ٥٥
ضوابط الموازن ٥٦
ضوابط SRS ٥٧
ضوابط التسجيل ٥٨
ضبط الضوء الخلفي ٥٩
ضوابط التباين ٥٩
ضوابط وقت إيقاف العرض البلوري السائلي ٦٠
ضوابط منطقة المؤلف \ ضوابط مستوى المؤلف ٦١
تأثير الخافت ٦٢
ضوابط إيقاف الطاقة الكهربائية/ضوابط اللغة ٦٣
الضوابط المصنعية لاستعادة الوضع ٦٤
معلومات المشغّل ٦٤

دعم الزبائن

تحري الخلل وإصلاحه ٦٥
تساوق مضيف USB ٦٧
المواصفات ٦٨

اقرأ وافهم كل التعليمات لتجنب خطرك وتلف الجهاز.

لا تترك إدخال أي شيء غريب في الجهاز. 	لا تضع الضغط المفرط على الجهاز. لا تسقط المشغّل. 	لا تعرض الجهاز الى درجة الحرارة القصوى (فوق ٩٥°F أو تحت ٢٣°F). لا تعرض الجهاز الى الرطوبة القصوى.
لا تعرض الجهاز لإشعاة الشمس المباشرة أو مصادر التسخين. 	لا تستخدم المشغّل في مكان وجود جهاز ينتج المجال المغنطيسي. 	لا تعرض الجهاز الى المواد الكيماوية مثل البنزين والمخفف.
لا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز. 	لا تضع الجهاز في منطقة غبارية. 	لا تحاول تفكيك الجهاز وإصلاحه بنفسك.

* الرجاء، المعارفة بأننا لا نتحمل كل المسؤوليات عن تلف الجهاز الناتج عن فقدان البيانات المحفوظة والمسجلة بسبب التفكيك، الإصلاح والأسباب الأخرى.

سماعة الأذن

اتبع تعليمات سلامة السير

- لا تستخدم سماعة الأذن عند قيادة السيارة وركوب الدراجة.
  لا يكون ذلك خطرا فقط، بل انتهاك القانون أيضا.
- لا تزد مستوى الصوت لسماعة الأذن زيادة كبيرة أثناء مشي الطريق من أجل تجنب الخطر.

احمى آذانك

- لا تزيد مستوى الصوت زيادة كبيرة. يحذر الأطباء من الاستماع الى الموسيقى لمدة طويلة.
- أوقف استخدام الجهاز وقلّل مستوى الصوت عند وجود الرنان في آذانك.

الظروف المحيطة للتشغيل

- درجة الحرارة المحيطة : ٥°C ~ ٣٥°C (٤١°F ~ ٩٥°F)
- الرطوبة : ١٠% ~ ٧٥%

المعلومات البيئية

- اتبع الدليل المحلي لتناول الفضلة عند رمي صندوق الجهاز والبطاريات والجهاز الالكتروني القديم.
- صندوق هذا المشغّل يستخدم الورق المقوي، البوليثين، الخ، ولا يستخدم أية مادة غير ضرورية.

تحذير

خرط الإصابة بالصدمة الكهربائية. لا تفتح

الأجزاء غير المعزولة داخل الشحان قد تسبب الصدمة الكهربائية.
لسلامتك، لا تفتح غلاف الشحان.

اقرأ دليل المستخدم من أجل تجنب أي مشكلة قد تحدث عند استخدام الشحان.

إنذار

- استخدم الشحان بعيدا عن مصدر الماء من أجل نجنب الحريق أو الصدمة الكهربائية.

تحذير

- استخدم الشحان فقط في مخرج الطاقة الكهربائية التي يلائم شكل قابس المحوّل من أجل تجنب الصدمة الكهربائية.
- تأكد من أن قابس المحوّل يدخل في مخرج الطاقة الكهربائية بإكمال.

يتم التزويد بالشحان مع المشغّل.

صل الشحان في مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.

* عند إكمال الشحن، يتم عرض كلمة "Full" على نافذة العرض.
* عند شحن البطارية لأول مرة، سوف يستغرق حولي ٤ ساعات.

وقت شحن البطارية في التشغيل العادي هو حوالي ٣ ساعات و٣٠ دقيقة.

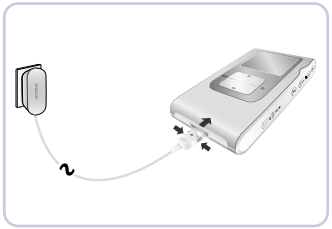

تحذير

- من أجل تجنب الحريق، لا تقم بالشحن لمدة أكبر من ١٢ ساعة وقت الشحن المخصص.
- لا تصل أجهزة متعددة الى نفس المخرج.
- لا تستخدم البطارية القابلة لإعادة الشحن أو الشحان المختل.
- عند استخدام البطارية القابلة لإعادة الشحن لأول مرة أو بعد شهور عديدة في حالة عدم استخدامها، قم بشحنها بإكمال أولا.
- الشحن الزائد أو التفريغ الزائد سوف يقلل عمر البطارية.
- البطارية القابلة لإعادة الشحن مادة مستهلكة وسعتها سوف تقلل تدريجيا.
- من أجل تطويل عمر البطارية، استخدم البطارية المشحونة الكاملة التي تم تفريغها بإكمال، وبعد ذلك قم بشحنها الكامل مرة ثانية قبل الاستخدام. اذا قمت بشحن البطارية التي لا يتم تصريفها، سوف يقلل وقت تشغيل البطارية. في هذه الحالة، قم بعملية دورة الشحن الكامل (الشحن الكامل والتفريغ الكامل) عدة مرات.
- لا تلمس الأشياء المعدنية مثل العقد وقطعة النقد المعدني مع أطراف (قطع معدنية) الشحن والبطارية القابلة لإعادة الشحن الداخلية.
  قد يسبب ذلك الحريق أو الصدمة الكهربائية.
- لا تلمس الشحان باليد المبلل.

دعم جهاز المخزن الجملي

● يمكنك استخدام القرص الصلب الداخلي بسعة 20GB من أجل تخزين ربيدة الموسيقى الكلية، وأيضا استخدمه كالمحرّك الخارجي على جهاز الكمبيوتر من أجل تخزين ملفات البيانات الأخرى.

تشغيل MP3 و WMA

● المشغّل تشغيل MP3 و WMA.

دعم وظيفة مضيف USB

● صل الكاميرا الرقمي مباشرة الى الوحدة من أجل نقل الموسيقى، الصور والبيانات الأخرى بصورة سهلة دون جهاز الكمبيوتر.

منظار ملف الصورة

● يمكنك مشاهدة صور JPEG. يمكنك مشاهدة ملفات الصور المحررة باستديو الوسط المتعددة كعرض المنزلق.

تسجيل MP3 المباشر

● يمكنك تحويل الموسيقى من الأقراص المدمجة، الكاسيتات والراديو الى ملفات MP3 دون جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات بسرعة مرتفعة عن طريق USB 2.0

● السرعة القصوى لنقل البيانات هي 120Mbps.

استقبال FM

● يتم الاستماع الى برنامج FM بسهولة بواسطة وظائف البحث الآلي وذاكرة الترددات.

صوت SRS WOW المحيط

● ميزة الصوت المحيط بـ ٣ أبعاد (SRS) تضيف اتساع الصوت.

العرض البلوري السائلي TFT اللوني بحجم ١.٨ بوصة

● يمكنك الاستمتاع بالنوعية الممتازة للصور.

القابل لتحسين الجودة

● يمكنك تحسين الجودة للبرامج المبيتة عندما تكون متوفرة. الرجاء فص هوم بيج (www.samsung.com) لتحسين الجودة،

بطارية ليثيوم – أيون القابلة لإعادة الشحن الداخلية

● بطارية ليثيوم – أيون القابلة لإعادة الشحن الداخلية تزوّد بـ ١٠ ساعات * لوقت التشغيل.

* قد يتغير الوقت اعتمادا على أسلوب الاستعمال.

المكوّنات

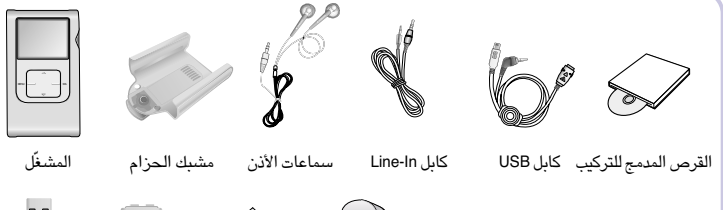

الموديل	YH-925 GS
الذاكرة الداخلية	20GB

- سعة الذاكرة الداخلية القابلة للاستعمال أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم قطعة الذاكرة.
- يمكن أن يتحول شكل الأكسسورات المظهورة أعلاه من أجل تحسين المنتوج دون إشعار سابق.

العرض

موقع الضوابط

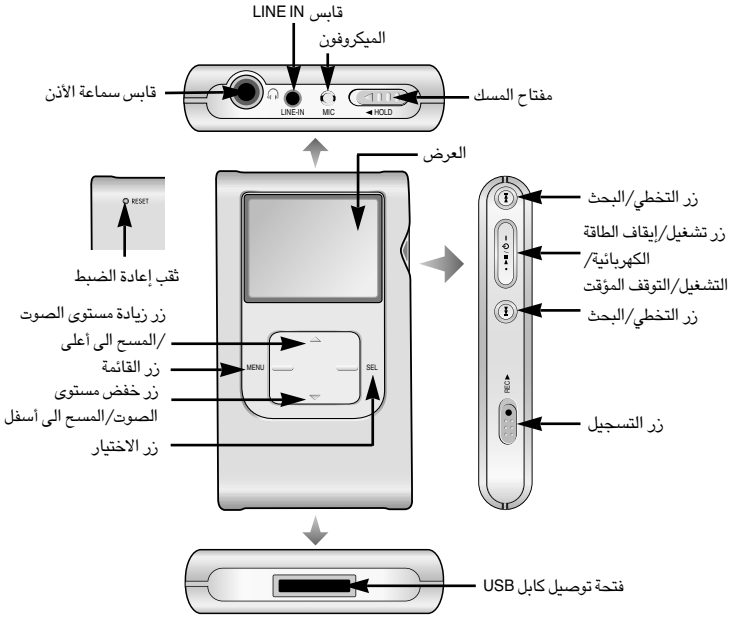

❑ متطلبات النظام

- **Windows 2000 Service Pack 4/XP**
- **Windows Media Player 9.0**
- Internet Explorer 6.0 أو أكبر
- Pentium 200MHz أو أكبر
- 50MB سعة القرص الصلب المتوفر
- محرك CD-ROM (سرعة مزدوجة أو أكبر)
- فتحة USB (2.0) مدعوم
- Direct 8.0 أو أعلى

ملاحظة

– قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك بصفة المدير (المستخدم الرئيسي) وتركيب البرنامج المزود (استوديو الموسيقى/الوسط المتعددة) لـ Windows 2000 أو Windows XP.
وإلا، لن يتم إكمال التركيب.

قبل توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر، تأكد من تركيب Samsung Music Studio (استديو الموسيقى لسامسونج). اذا تم عرض "Add New Hardware Wizard" (برنامج إضافة الجهاز الجديد)، اضغط على زر **[Cancel]** (الإلغاء) وركّب Samsung Music Studio (استديو الموسيقى لسامسونج).

تركيب البرنامج

١. أدخل القرص المدمج للتركيب في محرك CD-ROM.
ويتم عرض الصورة كما يلي.
اختر **[Install Samsung Music studio]** .

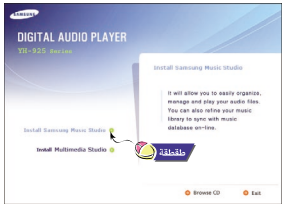

٢. اختر اللغة.

٢. اتبع التعليمات في النافذة من أجل إكمال التركيب

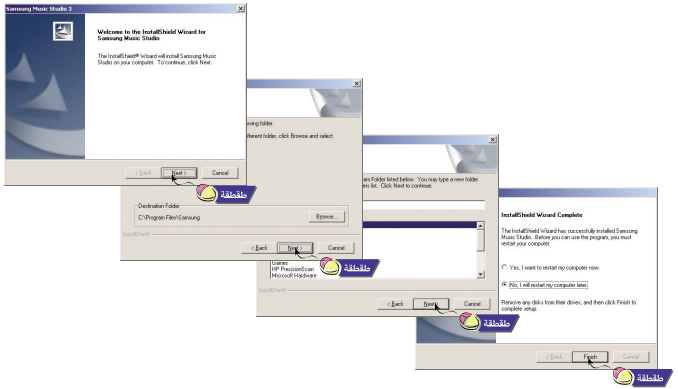

متواصل ...

توصيل yepp الى جهاز الكمبيوتر بكابل USB

٤. استخدم مهايئ USB لتوصيل كابل USB الى فتحة USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٥. صل الطرف الآخر لكابل USB الى فتحة توصيل كابل USB الموجود على الجزء الأسفل للمشغّل، وبعد ذلك صل الشحان الى مخرج الطاقة الكهربائية.

- اذا فصلت كابل USB من جهاز الكمبيوتر أثناء تنفيذ الأمر أو التبديئة عند تركيب محرّك USB ، لا يعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بصورة صحيحة.

٦. يتم تركيب محرّك USB مع رسالة تقول إنه يبحث عن جهاز جديد. قد لا تشاهد شاشة العرض أثناء التركيب. ارجع الى مدير الجهاز لفحص أن عملية التركيب قد أكملت بشكل ناجح.bɒtɘlq.

٧. عند تركيب محرّك USB، سوف يعرض "Samsung YH-925 USB Device" في [System Properties] (خصائص النظام) ← [Device Manager] (مدير الجهاز).

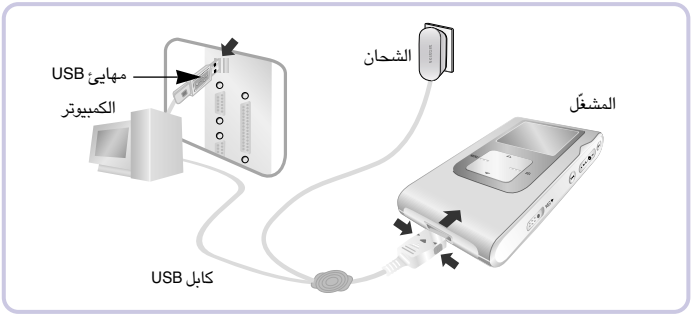

كيفية فحص ما اذا كان يتم تركيب محرّك USB بشكل صحيح

: Windows 2000/XP

١) Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Hardware (الجهاز) ← Device Manager (مدير الجهاز) ← Disk Drives (محركات القرص) ← YH-925 USB Device ← Samsung

٢) Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Hardware (الجهاز) ← Device Manager (مدير الجهاز) ← Universal Serial Bus Device Serial (جهاز الباص المتسلسل العادي) ← YH-925 Mass Storage Device (جهاز المخزن الجملي لـ YH-925)

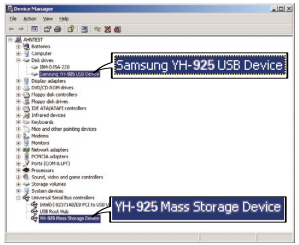

٨. عندما لا يتم تركيب محرّك USB أوتوماتيكيا، راجع الصفحة التالية.

ارجع الى "تحميل الملف" (صفحة 21) اذا تم تركيب محرّك USB.

اتبع هذه الخطوات اذا لم يتم تركيب محرّك USB.

عندما يحدث الخطأ أثناء تركيب محرّك USB

١. افحص مدير الجهاز.

- **Windows XP (احترافي) :**
  Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Hardware (الجهاز) ← Manager Device (مدير الجهاز)

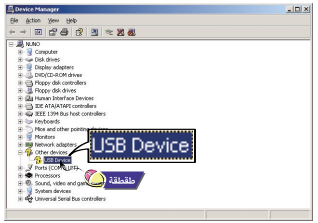

٢. افحص اذا كان هناك الجهاز المسجل مع علامة التعجب أو علامة الاستفهام (يعرض بجهاز مجهول أو جهاز USB).

٣. قم بطقطقة مرتين على الجهاز المسجل مع علامة التعجب أو علامة الاستفهام.

ملاحظة

- اذا كنت تستعمل Windows 2000 وإصدار Windows الخاص بك لا يتعرف محرّك USB، الرجاء القيام بتحميل ملف مجموعة الخدمة وتركيبها من windowsupdate.microsoft.com.
- قد تختلف طريقة التركيب اعتمادا على نوع جهاز الكمبيوتر أو نظام التشغيل.
  اتصل بوكيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو مركز الخدمة للحصول على معلومات التركيب.
- اذا حدث الخطأ باستمرار عند تركيب محرّك USB، قم بتوصيل كابل USB مرة ثانية بعد تشغيل جهاز الكمبيوتر من جديد.

AR

٤. بعد اختيار المحرّك وقم بطقطقة **[Reinstall driver]** (أعد تركيب المحرّك).

٥. اختر **[Install the software automatically]** (ركّب البرنامج آليا) وقم بطقطقة **[Next]** (التالي) للإكمال.

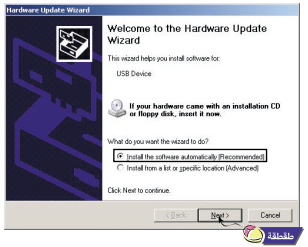

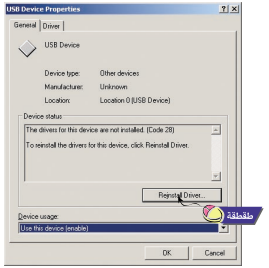

- بعد إكمال نقل الملف، يجب عليك فصل الكابل باستخدام الطريقة التالية.
- الرجاء إغلاق استديو الموسيقى واستديو الوسط المتعددة.

١. قم بطقطقة مرتين على السهم الأخضر في Taskbar (قضيب المهمة) على الجزء اليمين السفلي للنافذة.

٢. عندما تعرض رسالة **[Stop a Hardware device]**، اضغط على زر [OK] وافصل كابل USB.

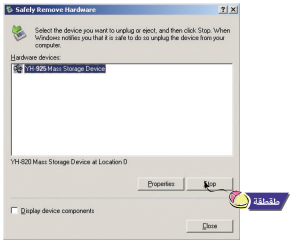

AR

١. اختر **[Start]** (**البدء**) ← **[Programs]** (**البرامج**) **[YH-925 Samsung Music Studio]** في الكمبيوتر وبعد ذلك اضغط على **[Recovery Utility]** (البرنامج المرفقي لاستعادة الوضع).

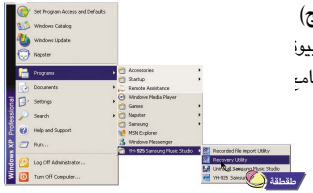

٢. اضغط على زر **[Format Device]** (تصميم الجهاز).

عندما يتم عرض شاشة التصميم، اختر نظام الملف كـ FAT32 وبعد ذلك اضغط على زر [Start] (البدء).

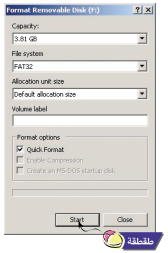

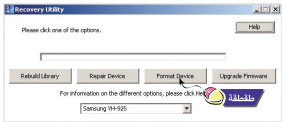

ملاحظة

- سوف تتم إعادة التشغيل للقوائم المسبقة الضبط كلها بالتصميم وسوف يتم حذف ملفات الأغاني الموجودة أو البيانات.
- يجب أن تنتبه لأن الملفات المهيئة لا تستعيد.

تستخدم البرنامج المرفقي لاستعادة وضع النظام عند وقوع الحدث كما يلي :

- اذا تم عرض رسالة طلب استعادة الوضع:

– البرامج المبيتة للجهاز تحتاج الى إصلاح. الرجاء التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وإصلاح البرامج المبيتة باستخدام البرنامج المرفقي لاستعادة الوضع. سوف يتوقف الجهاز

– بيانات الجهاز تحتاج الى إصلاح. الرجاء التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وإعادة بناء قاعدة البيانات باسخدام البرنامج المرفقي. سوف يتوقف الجهاز.

- اذا تم عرض رسالة "Loading" لا يعمل الجهاز عندما تشغّل الطاقة الكهربائية.
- اذا لا يعمل بحث الملف بشكل صحيح في ربيدة القائمة.

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.

٢. اختر اختر **[Start]** (**البدء**) ← **[Programs]** (**البرامج**) ← **[YH-925 Samsung Music Studio]** في الكمبيوتر، وبعد ذلك اضغط على **[Recovery Utility]** (البرنامج المرفقي لاستعادة الوضع).

- من أجل الحصول على أكثر المعلومات المفصلة حول الشفاء، اضغط على [Help] (الدعم) لمشاهدة الدعم.

٣. اختر طريقة الشفاء التي تريدها.

- انظر الدعم للتفاصيل حول كل طريقة.

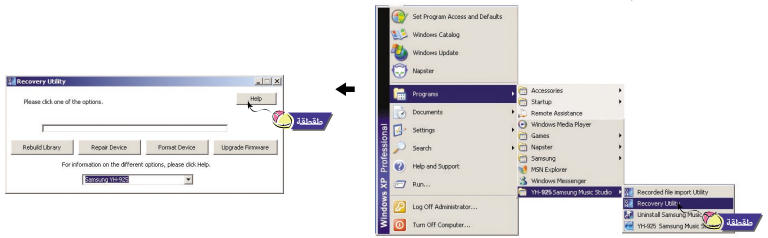

- استديو الموسيقى هو البرنامج الذي يمكنك بفضله تحميل ملفات الموسيقى الى المشغّل وتشغيل ملفات الموسيقى على جهاز الكمبيوتر.
- لايمكن تشغيل الملفات التي تم تحميلها دون استخدام استديو الموسيقى.

تحميل الملف

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.

٢. اضغط على زر **[Add]** (الإضافة) على الجزء الأعلى لنافذة قائمة التشغيل من أجل نقل الملف الذي تريده الى نافذة قائمة التشغيل.

٣. اختر الملف الذي تريد انتقاله الى المشغّل، وبعد ذلك جره واسقطه الى [Samsung YH-925] للمشغّل أو اضغط على زر [Transmit to your portable device] (انقل الى الجهاز القابل للنقل الخاص بك).

- سوف يتم تحميل الملفات المختارة الى المشغّل.

ملاحظة

- يمكنك نقل الملفات من نافذة قائمة التشغيل الى yepp بنفس الطريقة كما يظهر أعلاه.
- اذا اخترت **[yes]** (نعم) في نافذة **[Get ID3 Tag]** أثناء تحميل الملف، سوف يتم تعديل معلومات الأغنية (ID3 Tag) للملف المناسب على المعلومات الدقيقة.
- راجع الى [Help] للحصول على المعلومات المفصلة حول استخدام Studio Music.

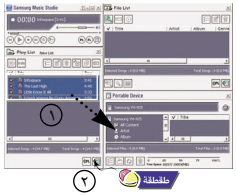

● يمكن مشاهدة الألبوم الذي تم تحميله الى الوحدة في [Library] (الربيدة) ← [playlists] (قائمة التشغيل) على القائمة.

جعل الألبوم

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.

٢. اضغط على زر [To Album List] (الى قائمة الألبوم) من نافذة قائمةالتشغيل من أجل عرض نافذة [Save album name] (احفظ اسم الألبوم). أدخل اسم قائمة التشغيل الحالية واضغط على زر [OK] (موافقة).

● سوف يتم عرض نافذة قائمة الألبوم.

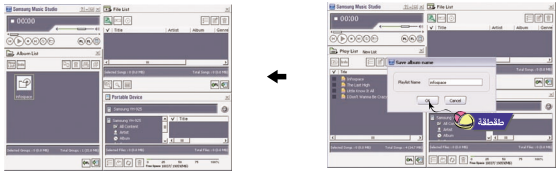

٣. اضغط على زر [New Album] (الألبوم الجديد) لاختيار الاسم، الصورة الأساسية وصورة الألبوم للألبوم الجديد وبعد ذلك اضغط على [OK] (موافقة).

● سوف يتم عرض نافذة قائمة التشغيل للألبوم الجديد.

ملاحظة

- يمكنك تحميل كل الألبوم الى المشغّل الخاص بك عن طريق اختيار الألبوم في نافذة قائمة الألبوم.
- راجع [Help] (المساعدة) للحصول على الملعومات المفصلة حول استخدام Music Studio.

تحويل الملفات الصوتية

١. ادخل القرص المدمج المحتوي على الموسيقى للتحويل الى جهاز الكمبيوتر.

٢. اضغط على زر **[To CD-ROM Mode]** في نافذة جدول الملف.

٣. عندما يتم عرض نافذة **[Match]**، اضغط على زر **[Accept match]**.

● سوف يتم عرض معلومات المسارات على القرص المدمج.

٤. اختر الملف للتحويل، وبعد ذلك اضغط على زر **[CD Ripping]**.

● سوف يتم تحويل الملف المختار الى ملف MP3 وبعد ذلك يتم حفظ مجلد [My Music] على محرك C.

ملاحظة

- قم بطقطقة اليمين على الجزء الأعلى لاستديو الموسيقى وانتقل الى [Options] ← [File Conversion Settings] ← [Format] لتغيير ضوابط التحويل.
- راجع Help للحصول على أكثر المعلومات.

بعد تنفيذ Music Studio، قم بطقطقة علامة ? الموجودة على الجزء الأعلى للشاشة أو اضغط على مفتاح F1.

- سوف يتم عرض Help.

انقل السهم الى الجزء العلوي لـ Music Studio وقم بطقطقة على الزر اليمين للفأر. سوف يتم عرض نافذة الاختيار التالية.

- قم بطقطقة على Help وسوف يتم عرض نافذة Help.

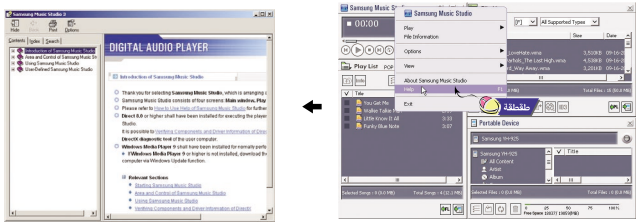

ملاحظة

- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بواسطة Gracenote و Music Recognition Service SM.
Gracenote CDDB(R).
- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز "Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Gracenote. Music Recognition Service و MRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

AR

إرسال الملف المسجل

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.
٢. اضغط على زر [Importing recorded file to PC] (دخل الملف المسجل الى جهاز الكمبيوتر) في نافذة الجهاز القابل للنقل.
٣. اختر المجلّد للإرسال، وبعد ذلك اضغط على زر **[OK]** (موافقة).
٤. اذا تم عرض نافذة رسالة الإنذار، اضغط لى زر **[OK]** (موافقة).

- لاحظ أن الملف المسجل في جهاز الكمبيوتر سوف يحذف آليا اذا قمت بإرسال الملف المسجل الى جهاز الكمبيوتر.

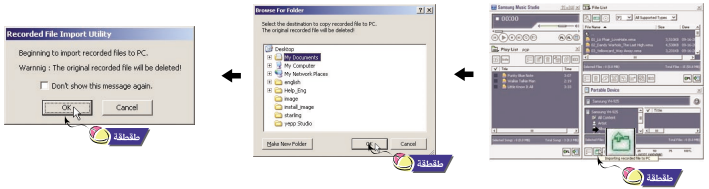

ملاحظة

- راجع [Help] (المساعدة) للحصول على المعلومات المفصلة حول استخدام Music Studio.

تركيب استديو الوسط المتعددة

AR

● استديو الوسط المتعددة هو برنامج يدعم تحرير الصورة، تشغيل الفيديو وتحويل التصميم، وإنتاج ألبوم الوسط المتعددة.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب في محرّك CD-ROM. واختر **[Install Multimedia Studio]** (ركّب استديو الوسط المتعددة).

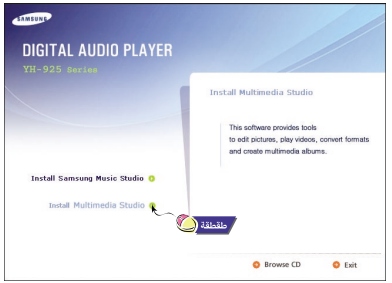

٢. اختر اللغة.

٣. اتبع التعليمات في النافذة من أجل إكمال التركيب.

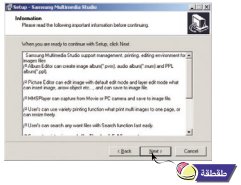

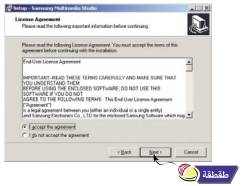

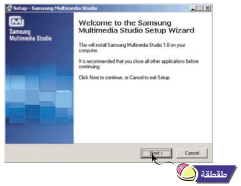

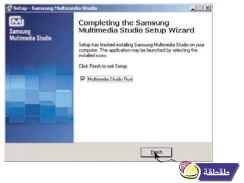

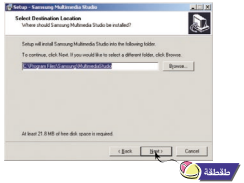

● شغّل استديو الوسط المتعددة على جهاز الكمبيوتر.

تحرير الصور

١. اختر المجلّد المحتوي على الصور للتحرير من نافذة الدليل في الجزء الأعلى الأيسر لاستديو الوسط المتعددة.

● سوف يتم عرض الملفات المحفوظة في نافذة قائمة الملف على الأيمن.

٢. اختر الصورة للتحرير.

● سوف يتم عرض الصورة المختارة في نافذة [Preview Image] (مشاهدة الصورة المسبقة).

٣. اضغط على زر [Edit Img] (تحرير الصورة).

● من نافذة [Picture editor] (محرر الصورة)، يمكنك تنفيذ الوظائف مثل تحرير صور الورقة الجدارية الخلفية، تحرير الطبق، إدخال كليب ارتس، إنتاج الأطر ووظائف التحرير المتعددة الأخرى.

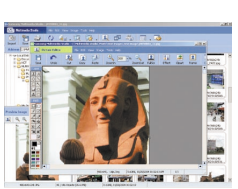

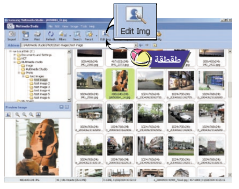

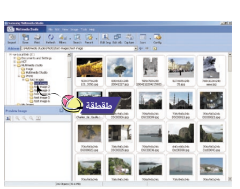

ملاحظة

- راجع Help (الدعم) للحصول على أكثر المعلومات.

● لا يمكن عرض الملفات التي تم تحميلها دون استخدام استديو الوسط المتعددة على الشاشة.

إرسال الصور

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.

٢. اختر الصور للإرسال الى المشغّل.

٣. اختر [File] (الملف) ← [Export images to device] (خرج الصور الى الجهاز) في الجزء الأعلى لقائمة استديو الوسط المتعددة.

٤. اختر الجهاز الموصول الى جهاز الكمبيوتر من شاشة [Select device] (اختر الجهاز)، وبعد ذلك اضغط على زر [OK] (موافق).

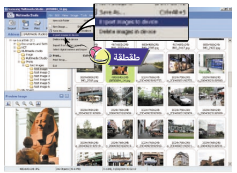

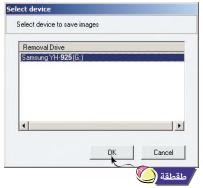

٥. اضبط الحجم والممرّ للصورة في نافذة [Resize images] (إعادة جعل الحجم للصور) وبعد ذلك قم بطقطقة زر [OK] (موافق).

- سوف يتم إرسال الصورة الى الجهاز المختار.
- يمكن مشاهدة الصورة المرسلة من [Photo] (فوتو) ← [Albums] (الألبوم) في القائمة.
- أفضل الحجم للصورة للمشاهدة على الوحدة هو 128 x 96. الرجاء ضبط حجم الصورة اذا لم يتم عرض الصورة بشكل صحيح على المشغل.

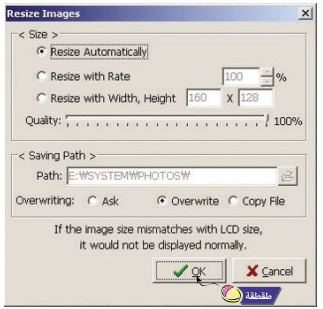

ملاحظة

- الممرّ يشير الى الموقع أو المجلّد الذي سوف يتم حفظ الصور المحولة فيه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- يمكن حذف ملفات الصور المحفوظة في المشغّل بواسطة اختيار [File] (الملف) ← [Delete images from device] (احذف الصور من الجهاز).
- راجع Help (الدعم) للحصول على أكثر المعلومات.

- يمكن مشاهدة الألبوم المنتوج من [Making Album for the use of PPL] كعرض المنزلق.

إنتاج الألبوم لعرض المنزلق

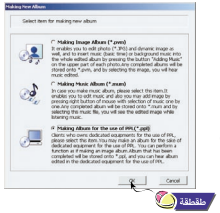

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.

٢. اضغط على زر [Edit Alb] في الجزء الأعلى لاستديو الوسط المتعددة.

- سوف يتم عرض نافذة [Making New Album].

٣. اختر [Making Album for the use of PPL] وبعد ذلك اضغط على زر [OK].

- سوف يتم عرض نافذة [PPL Album].

٤. اضغط على زر [Add Image] في الجزء الأعلى لنافذة [PPL Album] لاختيار الصورة للتحرير.

- اذا تم اختيار الصور المتعددة، سوف يتم عرض كل صورة لمدة ٥ ثوان.

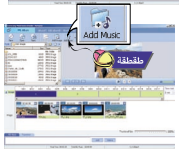

٥. اضغط على زر [Add Music] لإضافة موسيقى الخلفية.

- أضف موسيقى الخلفية : تتغير الصور كل ٥ ثوان أثناء يتم تشغيل الموسيقى المختار.

ملاحظة

- لإضافة الملف الصوتي المحمي بحق النسخ، الذي يمكن تشغيله على المشغّل، اختر [Add Music] ← [Add BG Music] ← [Add from Device] واختر الملف المطلوب على المشغّل الموصول.
- الملفات الصوتية المحمية بحق النسخ التي تضاف من المشغّل تضع بعلامة DEVICE ولا يمكن تشغيل في نافذة [PPL Album].

٦. اضغط على زر [Save] في الجزء الأعلى لنافذة [PPL Album] عند إكمال تحرير الألبوم.

٧. اختر الدليل للخفظ في نافذة الحفظ واضغط على زر [Save].
- سوف يتم حفظ الألبوم المحرر في الدليل المختار.

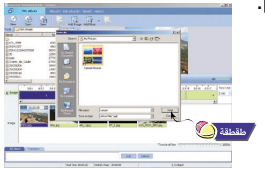

٨. اختر [Album] ← [Export] ← [Export to Device] في الجزء الأعلى لنافذة [PPL Album] لإرسال ملف ppl المحفوظ الى الجهاز.

٩. أدخل اسم الألبوم في شاشة [Select device] وبعد ذلك اضغط على زر **[OK]**.
- سوف يتم إرسال ملف ppl الى الجهاز المختار.
- يمكن مشاهدة ملف ppl المرسل من [Photo Album] (فوتو الألبوم) [Slide Show] (عرض المنزلق) على المشغّل.

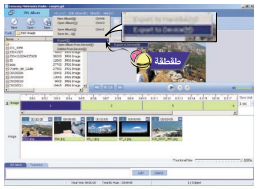

ملاحظة

- اختر [Delete Album From Device] لحذف ملف ppl محفوظ في المشغّل.
- راجع [Help] للحصول على أكثر المعلومات المفصلة.

- بفضل برنامج الوسط المتعددة يمكنك مسح الإطار الثابت من ملف الفيديو وحفظه بالصورة، وبعد ذلك يمكنك نقله الى YH925.

مسح الفيديو

١. اضغط على زر [Capture] (المسح) في الجزء الأعلى لقائمة استديو الوسط المتعددة.
- سوف يتم عرض شاشة المشغّل.

٢. قم بطقطقة [Menu] (القائمة) ← [Open] (الفتح) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واختر الفيديو الذي تريد تشغيله.
- سوف يتم تشغيل الفيديو المختار.

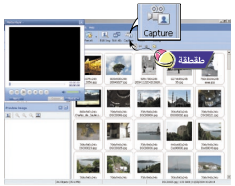

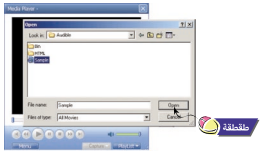

٣. اضغط على زر ① [Capture] وبعد ذلك اضغط على زر ① [Capture] عندما تعرض الصورة التي تريد مسحها.

- سوف يتم مسح الصورة المختارة.

٤. اضغط على زر [Save] (الحفظ).

- حفظ هذه الصورة الممسحة : يحفظ الصورة المختارة حاليا.
- حفظ كل الصور الممسحة : يحفظ كل الصور الممسحة.

٥. اختر الدليل من أجل للحفظ من نافذة [Save As] (الحفظ باسم آخر) واضغط على زر [Save] (الحفظ).

- سوف يتم حفظ الصورة المختارة.

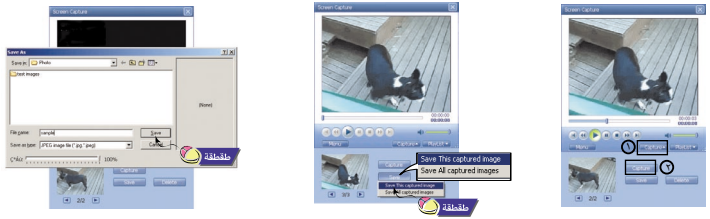

ملاحظة

- سوف يشغّل المشغّل الصور الثابتة فقط. لن يشغل الفيديو.
- لا يتم التزويد بالمرمّز مفسّر لتشغيل الفيديو والتحويل. يوصى بأنك تستخدم المرمّز مفسّر بأحدث الإصدار.
- راجع [Help] (الدعم) للحصول على أكثر المعلومات المفصلة.

شغّل استديو الوسط المتعددة واضغط على زر Help (الدعم) في الجزء الأعلى للشاشة.

- سوف يتم عرض Help (الدعم).

تأكد من الشحن الكامل للجهاز وتوصيل سماعة الأذن.

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

- وصل الطاقة الكهربائية : اضغط على زر ▶II لوصل الطاقة الكهربائية.
- قطع الطاقة الكهربائية : اضغط وامسك زر ▶II لقطع الطاقة الكهربائية.

تشغيل الموسيقى

اختر Now Playing (مشغّل الآن) في القائمة.

- يبدأ التشغيل آليا.

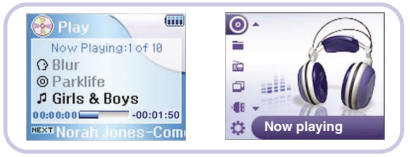

توقف تشغيل الموسيقى مؤقتا

اضغط على زر ▶II لتوقف التشغيل مؤقتا.

- في وضع التوقف المؤقت، اضغط على زر مرة ثانية لاستئناف التشغيل.

ملاحظة

- اضغط وامسك مفتاح SELECT في Now Playing (مشغّل الآن) أثناء تشغيل الملف من أجل عرض قائمة التشغيل الحالية.
- في قائمة التشغيل، استخدم زر SCROLL UP/ SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) للانتقال الى المسار واضغط على زر ▶II لتشغيل المسار المختار.

ضبط مستوى الصوت

اضغط زر VOLUME UP (زيادة مستوى الصوت) أو VOLUME DOWN (خفض مستوى الصوت) من أجل ضبط مستوى الصوت من ٠ (صفر) الى ٤٠.

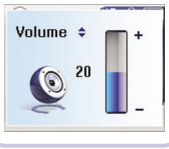

استخدم ميزة المسك من أجل تأمين كل الأزرار وعجزها. وظيفة المسك مفيدة لمنع مشغّل سامسونج من الإيقاف أو التشغيل مصادفة عند الجري الهوينا أو لتأكيد التشغيل غير المعوق

شغّل HOLD على الوحدة الرئيسية.

- عندما تشغّل مفتاح HOLD (المسك)، يتم عرض " " على شاشة العرض.

إعادة تشغيل المقطوعة

نقطة البداية

أثناء تشغيل ملفات الموسيقى، اضغط على زر SEL بالإيجاز في بداية المقطوعة التي تريد ضبطها.

- يظهر A↔ في شاشة العرض.

نقطة النهاية

اضغط على زر SEL مرة ثانية من أجل ضبط نهاية المقطوعة.

- يظهر A ↔ B في شاشة العرض. يتم تشغيل المقطوعة باستمرار.

ملاحظة

- اضغط على زر SEL (الاختيار) لإلغاء المقطوعة.

بحث الأجزاء الخاصة في وضع التشغيل

● أثناء التشغيل، اضغط وامسك ⏮، ⏭ لتقديم أو إرجاع بحث الملف المشغّل الآن.

بحث ملفات الموسيقى في وضع التشغيل

● أثناء التشغيل، اضغط على ⏭ بالإيجاز لتشغيل المسار التالي في قائمة التشغيل.
● اضغط على زر ⏮ داخل 5 ثوان بعد بدء التشغيل للانتقال الى المسار السابق وتشغيله.
اضغط على زر ⏮ بعد 5 ثوان لتشغيل المسار الحالي من البداية.

بحث ملفات الموسيقى في وضع التوقف المؤقت

● أثناء وضع التوقف المؤقت، اضغط على ⏮، ⏭ للانتقال الى المسار السابق أو التالي في قائمة التشغيل وتشغليه آليا.

ملاحظة

- ملف VBR (سرعة البتات المتغيرة) : ملف MP3 الذي يملك نسبة الضغط المختلفة.
- عند تشغيل ملف VBR، حتى لو ضغطت على ⏮ داخل ٥ ثوان بعد بدء التشغيل، قد لا يتم تشغيل الأغنية السابقة.
- وقت التشغيل الفعلي والوقت المعروض على الوحدة الرئيسية قد يختلف لملفات VBR.

اضغط على زر MENU (القائمة) للتحويل الى وضع القائمة.

● استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار مادة القائمة التي تريدها، وبعد ذلك اضغط على زر SELECT (الاختيار) بالإيجاز.

● Now Playing (مشغّل الآن) : لفحص المسار المشغل الحالي
● Library (الربيدة) : لبحث واختيار الموسيقى للتشغيل.
● FM Radio (راديو FM) : للاستماع الى راديو FM
● Photo Album (فوتو الألبوم) : يشاهد ملفات الصور المحفوظة لعرض المنزلق.
● USB Host(مضيف USB) : ينقل الملفات المحفوظة في الوحدة الى الأجهزة الخارجية أو ينقل الملفات المحفوظة في الأجهزة الخارجية الى الوحدة.
● Settings (الضوابط) : لتغيير الضوابط

ملاحظة

- في وضع القائمة، اضغط على زر القائمة للخروج من القائمة الفرعية التي تكون فيها.

في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Library (الربيدة)، واضغط على زر SEL (الاختيار).

بحث ملفات الموسيقى واختيارها

- Artist (الفنان) : يعرض اسم الفنان من معلومات ID3 tag المخزنة في ملف الموسيقى.
- اضغط على زر ⏯ على اسم الفنان المطلوب.
  سوف يتم تشغيل كل الأغاني لاسم الفنان.
- اذا اخترت اسم الفنان، سوف يتم عرض عناوين الاغنية في اسم الفنان. يمكنك استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) للانتقال، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار) لتشغيل الأغنية المختارة.

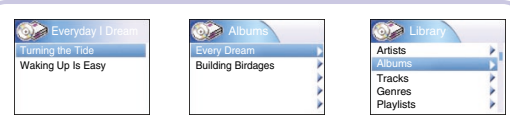

- Album (الألبوم) : يعرض عنوان الألبوم من معلومات ID3 tag المخزنة في ملف الموسيقى.
- اضغط على زر ⏯ على اسم الألبوم المطلوب.
  سوف يتم تشغيل كل الأغاني في اسم الألبوم.
- اذا اخترت اسم الألبوم، سوف يتم عرض عناوين الاغنية في الألبوم. يمكنك استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الأغنية، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار) لتشغيل الأغنية المختارة.

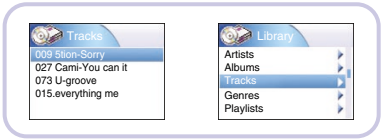

- Tracks (المسارات) : تعرض عنوان الأغنية من معلومات ID3 tag المخزنة في ملف الموسيقى.
- يمكنك استخدام أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) للانتقال، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار) لتشغيل الأغنية المختارة.

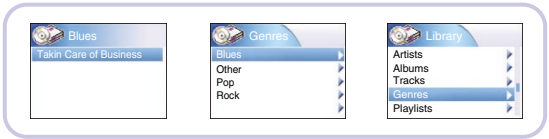

- Genres (الأنواع) : تعرض نوع الأغنية من معلومات ID3 tag المخزنة في ملف الموسيقى.
- اضغط على زر ⏯ على اسم النوع المطلوب.
  سوف يتم تشغيل كل الأغاني التي تناسب اسم النوع.
- اذا اخترت اسم النوع، سوف يتم عرض عناوين الاغنية التي تناسب النوع. يمكنك استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الأغنية، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار) لتشغيل الأغنية المختارة.

خيارات التشغيل (الفنان، الألبوم، المسارات، الأنواع)

١. اختر الفنان، الألبوم، المسار، النوع، واضغط وامسك زر SEL (الاختيار).
- انتقل الى شاشة Play Options (خيارات التشغيل).

٢. في Play Options (خيارات التشغيل)، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الأغنية، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

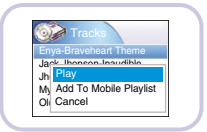

- Play (التشغيل) : سوف يتم تشغيل العنوان المختار.
اذا اخترت Play (التشغيل) في Artist (الفنان)، Album (الألبوم) و Genre (النوع)، سوف يتم تشغيل كل العناوين التي تناسب Artist (الفنان)، Album (الألبوم) و Genre (النوع).
- Add To Mobile Playlist (الإضافة الى قائمة التشغيل المتنقلة) : سوف تتم إضافة العنوان المختار الى قائمة التشغيل المتنقلة.
اذا اخترت Add To Mobile Playlist (الإضافة الى قائمة التشغيل المتنقلة) في Artist (الفنان)، Album (الألبوم) و Genre (النوع)، سوف تتم إضافة كل العناوين التي تناسب (الفنان)، Album (الألبوم) و Genre (النوع) الى قائمة التشغيل المتنقلة.
- Cancel (الإلغاء) : ارجع الى الشاشة السابقة.

ملاحظة

- قائمة التشغيل المتنقل تقدم في الوحدة. يمكن إضافة الأغاني المخزنة في الوحدة بسهولة أو حذفها من قائمة التشغيل المتنقل.

اختيار قائمة التشغيل

١. في Library (الربيدة)، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار قائمة التشغيل، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. اختر قائمة التشغيل التي تريد تشغيلها، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
- سوف يتم عرض الملفات المحفوظة في قائمة التشغيل المختارة.
٣. اضغط على زر SEL (الاختيار) على الملف المطلوب.
- سوف يتم تشغيل الملف المختار.

خيارات التشغيل (قائمة التشغيل)

١. اختر العنوان في قائمة التشغيل، واضغط وامسك زر SEL (الاختيار).
- انتقل الى شاشة خيارات التشغيل.

٢. في خيارات التشغيل، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار خيار التشغيل المطلوب، واضغط على زر SEL (الاختيار).



- Add To Mobile Playlist (الإضافة الى قائمة التشغيل المتنقلة) : سفو يتم انتقال العنوان المختار الى قائمة التشغيل المتنقلة.
- Cancel (الإلغاء) : ارجع الى الشاشة السابقة.

بحث الملفات الصوتية واختيارها

١. في Library (الربيدة)، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Voice Recordings (تسجيل الصوت)، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

● سوف يتم عرض الملف الصوتي المسجل.

٢. اضغط على زر ▶II أو زر SEL (الاختيار) على الملف المطلوب.

● سوف يتم تشغيل الملف المختار.

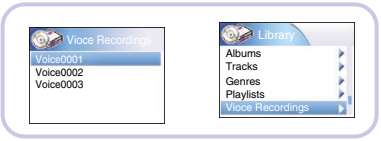

خيارات التشغيل (تسجيل الصوت)

١. اختر Voice file (الملف الصوتي) في Voice Recordings (تسجيل الصوت)، واضغط وامسك زر SEL (الاختيار).

● انتقل الى شاشة خيارات التشغيل.

٢. في خيارات التشغيل، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار خيار التشغيل المطلوب، واضغط على زر SEL (الاختيار).

● Play (التشغيل) : سوف يتم تشغيل العنوان المختار.

● Delete (الحذف) : سوف يتم حذف العنوان المختار.

● Cancel (الإلغاء) : ارجع الى الشاشة السابقة.



التحويل الى وضع راديو FM

اضغط على زر MENU (القائمة).

اختر FM Radio في القائمة الرئيسية وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

ملاحظة

- عند الضغط على زر ▶II سوف يتحول بين وضع المؤالفة اليدوية ووضع الضبط المسبق.

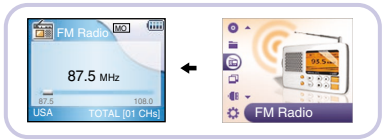

بحث التردد

● البحث اليدوي : اضغط على زر ⏮، ⏭ لتغيير التردد الى أعلى أو أسفل.

● البحث الآلي : اضغط وامسك زر ⏮، ⏭ لبحث الترددات المستقبلة آليا.

المخزن الآلي للترددات

اضغط وامسك زر SEL (الاختيار) في وضع المؤالفة اليدوية.

● يتم تخزين محطات FM آليا.

ملاحظة

- يتم اختيار MONO في منطقة عدم وجود الإشارة أو الإشارة الضعيفة.

الضبط المسبق لمحطات FM يدويا

١. عندما تقوم بمؤالفة المحطة التي تريد تخزينها في الذاكرة كالضبط المسبق، اضغط على زر SEL (الاختيار). سوف يومض رمز الرقم المسبق الضبط.
٢. اضغط على زر ▲،▼ لاختيار الرقم المسبق الضبط الذي تريد تخزين المحطة له.
٣. اضغط على زر SEL (الاختيار) لتخزين المحطة المختارة. اذا قررت عدم تخزين المحطة، اضغط على زر MENU (القائمة) مرة ثانية للإلغاء.

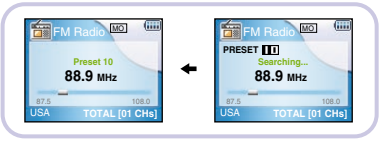

ملاحظة

- يمكنك الضبط المسبق حتى ٤٠ محطة.
- يمكنك الضبط المسبق لمحطة جديدة في الموقع الذي تم تخزين محطة فيه.
- اذا ضغطت على زر MENU (القائمة) في وضع الضبط المسبق، يمكنك الذهاب الى وضع المؤالفة اليدوية.

تشغيل محطات FM المسبقة الضبط

١. اضغط على زر ▶II وبعد ذلك يتم عرض "PRESET" على لوحة العرض.
٢. استخدم ⏮،⏭ لبحث المحطة المسبقة الضبط التي تريد الاستماع اليها.

حذف محطات FM المسبقة الضبط

١. اضغط على زر ▶II وبعد ذلك يتم عرض "PRESET" على لوحة العرض.
٢. استخدم ⏮،⏭ لبحث المحطة المسبقة الضبط التي تريد حذفها.
٣. لحذف المحطة، اضغط وامسك زر SEL (الاختيار). سوف يتم حذف المحطة المختارة ويضع من جديد الرقم على المحطات ذات أكبر الأرقام المسبقة الضبط من الرقم المحذوف.

تسجيل FM

١. اضغط وامسك زر REC (التسجيل) أثناء الاستماع الى FM.
- سوف يتم تسجيل بث FM الحالي الى ملف MP3.

٢. انزلق مفتاح REC (التسجيل) بالاتجاه المعاكس الذي دفعته للتسجيل.
- يتوقف التسجيل وينتج الملف.
- تسجل الملفات وتسمى بـ 0001.mp3، 0002.mp3، الخ.
- تضاف ملفات MP3 آليا الى Playlist (قائمة التشغيل) في الربيدة.

ملاحظة

- استخدم زر MENU (القائمة)، SEL (الاختيار) أثناء التسجيل من أجل ضبط مستوى الصوت للتسجيل (REC LEVEL).

تسجيل الصوت



١. اضغط وامسك زر REC (التسجيل) لبدء تسجيل الصوت.

٢. انزلق مفتاح REC (التسجيل) بالاتجاه المعاكس الذي دفعته للتسجيل.
- يتوقف التسجيل وينتج الملف.
- تسجل الملفات وتسمى بـ 0001.mp3، 0002.mp3، الخ.
- تضاف ملفات MP3 آليا الى Playlist (قائمة التشغيل) في الربيدة.

ملاحظة

- حتى لو ضبطت التعيين وسرعة البتات على أعلى، سوف يكون تسجيل الصوت على 8khz 32kbps مصنعيا.

تسجيل ملفات MP3

يمكن أن يستخدم المشغّل للتسجيل مباشرة من أي مصدر صوتي خارجي مثل مشغّل القرص المدمج، مشغّل الكاسيت، استيريو منزلي أو الرديو.

١. في وضع الموسيقى، استخدم كابل Line-In لتوصيل قابس دخل الخط للوحدة الرئيسية وقابس خرج الخط للجهاز الصوتي الخارجي الخاص بك.

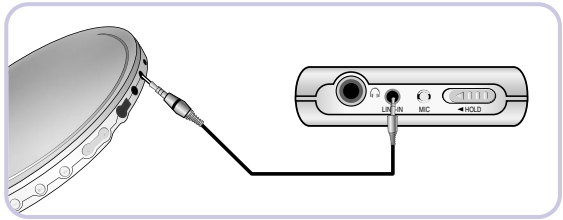

٢. اضغط وامسك زر REC (التسجيل).
- سوف يتم حفظ الموسيقى الذي يتم تشغيله حاليا على الجهاز الخارجي كملف MP3.

٣. انزلق مفتاح REC (التسجيل) بالاتجاه المعاكس الذي دفعته للتسجيل.
- تسجل الملفات وتسمى بـ 0001.mp3، 0002.mp3، الخ.
- تضاف ملفات MP3 الى Library (الربيدة) آليا.
- تضاف ملفات MP3 آليا الى Playlist (قائمة التشغيل) في الربيدة

ملاحظة

- اذا لم يتم شحن البطارية بشكل تام، لن يقوم المشغّل تشفير الملف بصورة ناجحة.
- اضبط مستوى الصوت للجهاز الصوتي الخارجي على المستوى المناسب قبل بدء التسجيل. اذا ضبط مستوى الصوت على درجة مرتفعة، قد تكون نوعية الصوت للملف المسجل غير جيدة.

١. اضغط على زر MENU (القائمة).
في القائمة، اختر Photo Album (فوتو الألبوم) واضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم زر SCROLL DOWN /SCROLL UP (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Albums (الألبوم).
٣. استخدم زر SCROLL DOWN /SCROLL UP (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) للانتقال الى ملف الصورة المطلوبة واضغط على زر SEL(الاختيار).
- سوف يتم عرض ملف الصورة المختارة.
- أثناء مشاهدة ملف الصورة، اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال الى القائمة الأعلى.

ملاحظة

- الرجاء مراجعة "إرسال الصور" تحت "استخدام الوسط المتعددة" لإرسال الصور الى المشغّل.

١. اضغط على زر MENU (القائمة).
في القائمة، اختر Photo Album (فوتو الألبوم) واضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم زر SCROLL DOWN /SCROLL UP (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Slide Show (عرض المنزلق).
٣. استخدم زر SCROLL DOWN /SCROLL UP (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) للانتقال الى الملف المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر SEL(الاختيار).
- سوف يتم عرض المنزلق.
- أثناء مشاهدة عرض المنزلق، اضغط على زر SCROLL DOWN /SCROLL UP (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) من أجل ضبط مستوى موسيقى الخلفية.
- أثناء مشاهدة عرض المنزلق، اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال الى الشاشة السابقة.

ملاحظة

- يمكن إنتاج الملفات لعرض المنزلق وتحريرها في استديو الوسط المتعددة. للتفاصيل، انظر "استخدام استديو الوسط المتعددة".
- يتم تشغيل الموسيقى اذا ألصق الموسيقى في وقت تحرير الألبوم.
- اختر [MENU] (القائمة) ← [Photo Album] (فوتو الألبوم) ← [Upload Album] (إرسال الألبوم) من أجل مشاهدة ملفات الصور التي تم نقلها من الأجهزة الخارجية الى الوحدة.

توصيل الجهاز الخارجي

١. استخدم كابل USB لتوصيل الوحدة ومهايئ مضيف USB.

● صل الشحان الى مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.

٢. استخدم كابل USB لتوصيل الجهاز الخارجي ومهايئ مضيف USB.

٣. اضغط على زر MENU (القائمة) للتحويل الى شاشة القائمة.
اختر مضيف USB وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

٤. استخدم زرSCROLL UP/SCROLL DOWN (السمح الى أعلى/المسح الى أسفل) للانتقال الى [YES] (نعم) وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

● سوف يتم عرض شاشة الجهاز الخارجي.

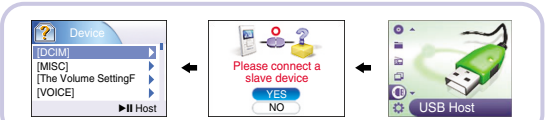

نقل الملفات من الجهاز الخارجي الى المشغّل

١. في شاشة الجهاز الخارجي، انتقل الملف لنقله الى المشغّل.

● SCROLL UP/SCROLL DOWN (السمح الى أعلى/المسح الى أسفل) : ينتقل الى أعلى أو اسفل.

● SEL (الاختيار) : ينتقل الى المجلد الفرعي.

٢. اضغط وامسك زر SEL لإظهار نافذة بوب-اوب. انتقل الى [Copy] (النسخ) واضغط على زر SEL (الاختيار).

● سوف يتم نقل الملف المختار الى الوحدة. لا تفصل الوحدة من الجهاز الخارجي أثناء نقل الملف.

● لمشاهدة الملف المنقول، اضغط على زر ▶II للانتقال الى شاشة المضيف وانظر مجلد [UPLOAD] (إرسال الملف).

● يمكن مشاهدة ملفات الصور المرسلة في [Menu] (القائمة) ← [Photo Album] (فوتو الألبوم) ← [Upload Album] (إرسال الألبوم).

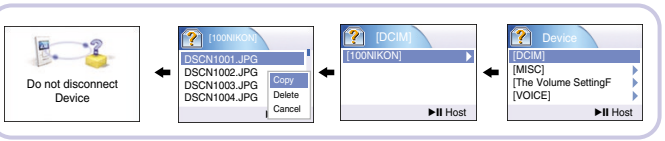

نقل الملفات من المشغّل الى الجهاز الخارجي

١. في شاشة الجهاز الخارجي، اضغط على زر ▶II .
- سوف يتم عرض شاشة المضيف.

٢. انتقل الى الملف لنقله الى الجهاز الخارجي.
- SCROLL UP/SCROLL DOWN (السمح الى أعلى/المسح الى أسفل) : ينتقل الى أعلى أو اسفل.
- SEL (الاختيار) : ينتقل الى المجلد الفرعي.

٣. اضغط وامسك زر SEL لإظهار نافذة بوب-اوب. انتقل الى [Copy] (النسخ) واضغط على زر SEL (الاختيار).
- سوف يتم نقل الملف المختار الى الوحدة. لا تفصل الوحدة من الجهاز الخارجي أثناء نقل الملف.

AR

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Repeat (إعادة التشغيل).

٣. اضغط على زر SEL (الاختيار) لاختيار Off ، One، All أو Shuffle.
- اختر الوضع المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر Menu (القائمة) للذهاب الى القائمة الرئيسية.



- Off (الإيقاف) : اختر ذلك للاستماع الى الأغاني في قائمة التشغيل الحالية مرة واحدة بالترتيب المحدد.
- One : اختر ذلك لتشغيل مسار واحد فقط باستمرار.
- All : اختر ذلك لتشغيل كل المسارات في قائمة التشغيل الحالي باستمرار.
- Shuffle : اختر ذلك لتشغيل كل المسارات المخزنة بالترتيب العشوائي.

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار EQ (الموازن).
٣. اضغط على زر SEL (الاختيار) حتى يتم عرض الوضع المطلوب.

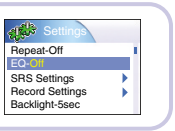

- اختر الوضع المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر Menu (القائمة) للذهاب الى القائمة الرئيسية.
  WOW ← Bass boost ← Rock ← Pop ← Classical ← Jazz ← Off
  TruBass ← SRS ←
- WOW : بفضل هذه الميزة، يمكنك الاستمتاع بوظيفة SRS و TruBass في وقت الواحد.
- SRS : سوف تستمع الى صوت الستيريو بثلاثة أبعاد.
- TruBass : هذا ميزة لتعزيز صوت الجهير الذي تضيف اتساع الصوت.

ملاحظة

- SRS Labs, Inc علامة تجارية لـ SRS.
  تدمج تقنية WOW تحت الرخصة من SRS Labs, Inc.
- الرجاء، ضبط متسوى الصوت على المستوى المناسب، لأن مستوى الصوت قد يزيد في ضبط SRS.
- هذه الوحدة تدعم الترددات المعينة لـ ٣٢ كيلوهرتز، ٤٤.١ كيلوهرتز، أو ٤٨ كيلوهرتز.

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار ضوابط SRS، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٣. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار مستوى SRS، TruBass، Focus و Optimum، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار) من أجل جعل ضوابط SRS المطلوبة.

- أكمل الضبط المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر MENU (القائمة) للذهاب الى القائمة الرئيسية.
- مستوى SRS، TruBass، Focus : يمكن ضبط مستوى SRS، TruBass، Focus على النطاق من ٠ (صفر) الى ١٠.
- Optimum : يجعل وظيفة SRS أقرب ما يكون الى الكمال طبقا للجهاز الموصول.
  سماعة الأذن ← مكبر الصوت ← سماعة الرأس ← مهايئ كاسيت السيارة

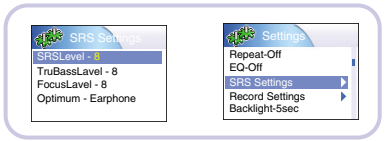

ملاحظة

- ضوابط SRS متوفرة اذا تم اختيار WOW, SRS, أو TruBass في قائمة الموازن فقط.

ضوابط التسجيل

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار ضوابط التسجيل، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٣. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار سرعة التعيين وسرعة البتات، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار) من أجل جعل ضوابط التسجيل المطلوبة.

- أكمل الضبط المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر MENU (القائمة) للذهاب الى القائمة الرئيسية.
- Sampling Rate : كلما تضغط على زر الاختيار، يتحول الخيار بين ٣٢ كيلوهرتز و٤٤ كيلوهرتز.
- Bit Rate : كلما تضغط على زر الاختيار، يتحول الخيار كما يلي : 96 ← 128 ← 160kbps.
- اختيار أكبر سرعة البتات يسبب أحسن نوعية الصوتن لكن ذلك يستخدم أكبر سعة الذاكرة.

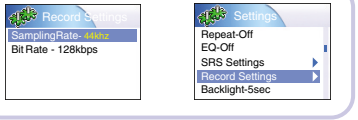

ملاحظة

- يمكن تسجيل اصوت فقط في 8 كيلوهرتز 32 Kbps.

ضبط الضوء الخلفي

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى /المسح الى أسفل) لاختيار الضوء الخلفي.
٣. اضغط على زر SEL (الاختيار) حتى يظهر وقت تشغيل الضوء الخلفي المطلوب.

- Off (الإيقاف)، ٣، ٥، ١٠، ١٥، ٣٠ ثانية و Always (دائما) متوفرة لوقت تشغيل الضوء الخلفي.



ضوابط التباين

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى /المسح الى أسفل) لاختيار التباين.
٣. اضغط على زر SEL (الاختيار) حتى يتم عرض تباين الشاشة المطلوب.

- نطاق الضبط للتباين الذي يضبط تباين الشاشة هو ٠ (صفر) الى ٦.



ضوابط وقت إيقاف العرض البلوري السائلي

١. في القائمة، استخدم زر SCROLL UP/SCROLL DOWN (السمح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم زر SCROLL UP/SCROLL DOWN (السمح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار وقت إيقاف العرض البلوري السائلي.
٣. اضغط على زر SEL (الاختيار) حتى يتم عرض الوقت المطلوب لإيقاف طاقة العرض البلوري السائلي.

- ٣٠ ثانية ← دقيقة واحدة ← ٥ دقائق ← ١٠ دقائق ← ١٥ دقائق – دائما
- اذا انقضي الوقت المختار أثناء تشغيل الموسيقى، تتحول الشاشة الى وضع توفير الطاقة الكهربائية. في وضع توفير الطاقة الكهربائية، يستمر تشغيل الموسيقى لكن لا يتم عرض معلومات الموسيقى على الشاشة.
- اضغط على زر ▶II في وضع توفير الطاقة الكهربائية للعودة الى شاشة التشغيل العادية.



ضوابط منطقة المؤالف

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار منطقة المؤالف.
٣. اضغط على زر SEL (الاختيار) حتى يتم عرض المنطقة المطلوبة.

- اختر المنطقة المطلوبة، وبعد ذلك اضغط على زر MENU (القائمة) للذهاب الى القائمة الرئيسية.

أوروبا ← اليابان ← كوريا ← الولايات المتحدة الأمريكية ← الصين



ملاحظة

- يتم حذف كل الترددات المحفوظة اذا تغيرت منطقة المؤالف.

ضوابط مستوى المؤالف

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار مستوى بحث المؤالف.
٣. اضغط على زر SEL (الاختيار) حتى يظهر مستوى بحث المؤالف المطلوب.

- اذا كانت حالة استقبال راديو FM غير جيدة، اضبط حساسية استقبال FM من أجل استقبال الإشارات الواضحة.

متوسط ← مرتفع ← منخفض

تأثير الخافت

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN(المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Fader Effect (تأثير الخافت)، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٣. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Fade Type (نوع الخافت)، Curve Type (نوع المنحنى)، و Duration Time (وقت الدوام)، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

- أكمل الضبط المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر MENU (القائمة) للذهاب الى القائمة الرئيسية.
- Fade Type (نوع الخافت) : كلما تضغط على زر SEL (الاختيار)، يتحول الخيار كما يلي :
  - إيقاف الخافت : يتم تشغيل الموسيقى على متسوى الصوت الذي تضبطه.
  - دخل الخافت : يزيد مستوى الصوت تدريجيا فقط عند بدء التشغيل.
  - خرج الخافت : يخفض مستوى الصوت تدريجيا في النهاية فقط.
  - دخل/خرج الخافت : يزيد مستوى الصوت تدريجيا عند بدء التشغيل ويخفض تدريجيا في النهاية.
- Curve Type (نوع المنحنى) : كلما تضغط على زر SEL (الاختيار)، يتحول الخيار كما يلي :
  - الخطي : السرعة التي يزيد أو يخفض مستوى الصوت للموسيقى بها ثابتة.
  - اكسبريس باطئ : السرعة التي يزيد أو يخفض مستوى الصوت للموسيقى بها باطئة.
  - اكسبريس سريع : السرعة التي يزيد أو يخفض مستوى الصوت للموسيقى بها سريعة.
- Duration Time (وقت الدوام) : كلما تضغط على زر SEL (الاختيار)، يتغير الخيار كما يلي :
  ٣ ← ٥ ← ١٠ ← ١٥ ثانية

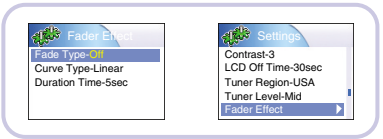

ضوابط إيقاف الطاقة الكهربائية

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Auto Power Off (إيقاف الطاقة الكهربائية الآلي).
٣. اضغط على زر SEL (الاختيار). حتى يتم عرض وقت إيقاف الطاقة الكهربائية المطلوب.

- اختر وقت إيقاف الطاقة الكهربائية المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر MENU (القائمة) للذهاب الى القائمة الرئيسية.

إيقاف ← ٣٠ ثانية ← دقيقة واحدة ← ٥ دقائق ← ١٠ دقائق ← ١٥ دقيقة

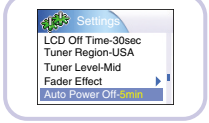

ضوابط اللغة

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Language (اللغة).
٣. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى /المسح الى أسفل) لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

- انجليزي ← كوري ← ياباني ← صيني ← فرنسي ← ألماني ← ايطالي ← اسباني ← روسي
- سوف يتم عرض شاشة القائمة في اللغة التي تضبطها.

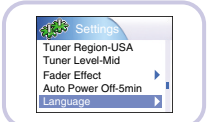

الضوابط المصنعية لاستعادة الوضع

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار Reset (إعادة الضبط)، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

● اذا اخترت Reset (إعادة الضبط)، سوف تعود كل الضوابط المختارة الى الضبط المصنعي.

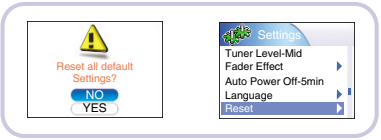

Volume = 20
Repeat = Off
EQ = Off
Backlight = 5sec
Contrast = 3

الضوابط المصنعية

معلومات المشغّل

١. في القائمة، استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار الضوابط، وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).
٢. استخدم أزرار SCROLL UP/SCROLL DOWN (المسح الى أعلى/المسح الى أسفل) لاختيار About (حول). وبعد ذلك اضغط على زر SEL (الاختيار).

● اذا اخترت About (حول)، يمكنك فحص كل الأرقام للأغاني المخزنة ، كل السعة، السعة المتوفرة، ومعلومات الإصدار.

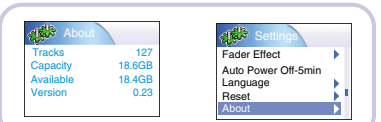

AR

يتم عرض أحد من الرسالات أدناه :

صل الى جهاز الكمبيوتر وأصلح الجهاز باستخدام البرنامج المرفقي لاستعادة الوضع.

صل الى جهاز الكمبيوتر وأعد بناء قاعدة البيانات باستخدام البرنامج المرفقي لاستعادة الوضع.

يتم عرض كلمة "Loading" ولا يعمل الجهاز عندما تقوم بتشغيل الطاقة الكهربائية.

لا تعمل وظيفة بحث الملف بصورة صحيحة في Menu Library (ربيدة القائمة).

● راجع "استخدام البرامج المرفقية لاستعادة الوضع".

لا يعمل المشغّل. لا يوجد أي شيء على لوحة العرض.

● قم بإعادة تشغيل المشغّل.
● صل الشحان.
● تأكد من أن مفتاح Hold (المسك) يكون في موقع الإيقاف.

لا يوجد الصوت حتى لو ضغطت على زر Play (التشغيل) في وضع الموسيقى.

● افحص ما اذا كانت ملفات MP3 أو WMA على المشغل.
● لا يمكن تشغيل التصاميم بشكل ملف غير مناسب (مثل، ملف MPEG1 LAYER1).
● لا يمكن تشغيل الملفات التي تم تحميلها دون استخدام yepp Studio.

لا أستطيع تحميل الملفات.

● افحص مستوى الطاقة الكهربائية للبطارية.
● افحص ما اذا كان يتم تركيب المحرّك بصورة صحيحة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
قم بإعادة تركيب البرنامج باستخدام القرص المدمج للتركيب.
● افحص توصيل USB بين المشغّل وجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
● افحص ما اذا كان هناك رمز "unplug/eject" (فصل/إخراج) أو "Hardware Safely Remove" (أزل المعدات امنا) في صينية الرمز في الجزء الأسفل للشاشة.

لا يمكن مشاهدة ملفات الصور.

● لا يمكن مشاهدة الملفات المحملة على الشاشة دون استخدام استديو الوسط المتعددة.

يتلاشى الضوء الخلفي.

- الرجاء فحص ضوابط الضوء الخلفي.
- لا تعمل وظيفة الضوء الخلفي آليا من أجل تطويل التشغيل في حالة نقص طاقة البطارية.

يعرض وقت التشغيل عندما لا يعمل التشغيل بشكل صحيح.

- افحص ما اذا كنت تشغّل ملف VBR (سرعة البتات المتغيرة). يتم دعم ملف VBR جزئيا.

نافذة العرض البلوري السائلي مظلمة جدا.

- افحص التباين في القائمة.
- الرجاء فحص ما اذا كان المشغل في وضع توفير الطاقة الكهربائية.

أثناء التشغيل، يتم عرض السمة المجهولة على لوحة العرض.

- سوف تشار اللغات غير المدعومة بعلامة النجمة (※).

يتم عرض ممرّ ملف "Noartist/Noalbum" على شاشة التشغيل في مكان عنوان الأغنية لملف الموسيقى المختار.

- هناك معلومات ID3 tag لملف الموسيقى. قم بتحرير معلومات عنوان الأغنية، الفنان، والألبوم للأغنية.

يستغرق وقتا طويلا عندما أبحث الأغاني بعنوان الأغنية، الفنان، أو الألبوم.

- اذا كان هناك كثير من ملفات الموسيقى على المشغّل الخاص بك، يستغرق وقتا طويلا لقراءتها.

- يمكنك نقل الصور من الكاميرات التي تظهر في الجدول أدناه الى YH-925 الخاص بك للتخزين.
- الجدول التالي يذكر الكاميرات المتساوقة مع وظيفة مضيف USB لموديل YH-925.
- قد يتغير هذا الجدول مع تحسين النوعية للبرامج المبيتة.

رقم الموديل	المنتج	الجهاز
الكاميرا الرقمي	Samsung	Digimax-420 ,Digimax-400
	Fuji	Finepix-A340,Finepix-F450 Finepix-F610
	HP	PhotoSmart 945
	Minolta	Dimage Z1
	Nikon	Coolpix4200
	Panasonic	Lumix-FZ20
	Pentax	Optio-S40
	Olympus	300-Digital
	Canon	Digital IXY-500 ,IXUS-500 Powershot-G6
	Kodak	DX-7630 ,DX-7430

الموديل	YH-925
سعة الذاكرة المبيتة	٢٠ جيجابيت
سعة البطارية المبيتة القابلة لإعادة الشحن	٩٠٠mAh
الفلطية	٣.٧ فولط (بطارية ليثيوم-أيون القابلة لإعادة الشحن)
الأبعاد/الوزن	٦١.٥ x ١٠٦.٨ x ١٦.٦ ملم/١٥٠ جرام
الغلاف	ألومينوم/بلاستيكي
سرعة نقل الملف	120Mbps. على الأقصى
نسبة الإشارة الى الضوضاء	٨٥ ديسيبل مع ٢٠ كيلوهرتز LPF (على أساس ١ كيلوهرتز ٠ ديسيبل)
الطاقة الصوتية لخرج قابس سماعة الأذن	ميغاواط (فرنسا ٥ ميغاواط/قناة) (Ω١٦)
نطاق خرج الترددات	٢٠ هرتز ~ ٢٢ كيلوهرتز
تردد FM	٨٧.٥ ~ ١٠٨.٠ ميغاهرتز
نسبة إشارة FM الى الضوضاء	٤٥ ديسيبل
FM T.H.D	٠٫٩١
حساسية FM القابلة للاستعمال	١٠ ديسيبل
نطاق درجة الحرارة للتشغيل	-٥ ~ +٣٥°C (٢٣ ~ ٩٥°F)
دعم الملف	MPEG1/2/2.5 Layer3 (٨ Kbps ~ ٣٢٠ Kbps، ٨ كيلوهرتز ~ ٤٨ كيلوهرتز)WMA (٤٨ Kbps ~ ١٩٢ Kbps، ٨ كيلوهرتز ~ ٤٨ كيلوهرتز)

وحدة هذا المنتوج المصاحبة بدليل المستخدم ترخّص تحت حقوق الملكية الفكرية للأطراف الثالثة. يحدد هذا الترخيص استخدام غير تجاري خاص بواسطة المستهلك المستخدم النهائي للمحتويات المرخصة. لا يتاح أي حق للاستعمال التجاري. ولا يغطي هذا الترخيص وحدة المنتوج الاخرى باستثناء هذا الجهاز ولا يمدد هذا الترخيص أي منتوج غير مرخص أو إجراءات وفق ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 المستخدم أو المباع مع وحدة المنتوج. هذا الترخيص يغطي فقط استخدام وحدة هذا المنتوج للتشفير و/أو حل الشفرة للملفات الصوتية التي تعمل وفق ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. لا يتاح أي حق تحت هذا الترخيص لميزات المنتوج أو الوظائف التي لا تطابق ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.